


# lmmer gut gerüstet.

**Aufbau-Anleitung** 

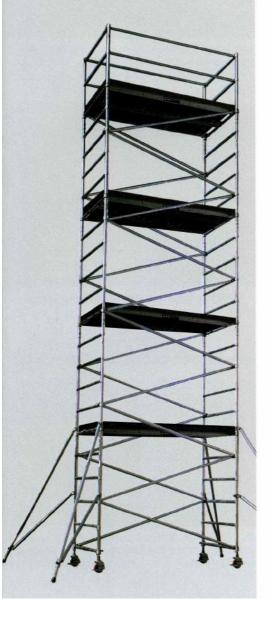

## **Aufbau-Anleitung**

### Kontrolle nach erfolgter Montage

- 1. Steht das Gerüst senkrecht?
- 2. Sind die Sicherungen bei den Steckverbindungen eingeschnappt?
- 3. Werden alle 4 R\u00e4der gleichm\u00e4ssig belastet (bzw. alle 8 mit Bogenauslegern)?

### **Sicherheit**

- Alle Bremsen müssen immer in Bremsstellung sein.
- Das Umherstossen mit Personen auf dem Gerüst ist strikte untersagt. Kippgefahr beim Anstossen an Hindernisse oder bei Bodenunebenheiten.
- Ausleger müssen ab den folgenden Plattformhöhen montiert werden:

Spanngerüst schmal 75 cm ab 2,6 m (SS-260) 4 Winkelausleger

Spanngerüst breit 145 cm ab 5,8 m (SB-580) 4 Winkelausleger

**Treppenturm** ab 5,8 m (TT-3) 4 Winkelausleger

**Treppenturm** ab 7,6 m (TT-4) 4 Bogenausleger (fahrbar)

- 4. Vorsicht bei Sturmböen! Starke Winde können freistehende Gerüste umwerfen. Im Freien ist das Gerüst zusätzlich am Gebäude oder gegen den Boden zu verankern. Bei hohen Gerüsten an Fassaden ist alle 4,0 m eine Verankerung anzubringen.
- 5. Das Gerüst wurde möglichst stabil und leicht gebaut. Jegliche Gewaltanwendung und das Fallenlassen von schweren Gegenständen auf Gerüstteile sind zu vermeiden.
- Das Gerüst auf der Innenseite besteigen (durch Scharnierplattform).

## Belastung

250 kg (verteilte Last) pro Plattform. Maximal 1000 kg pro Turm.

## Wartung

Das Gerüst auf Vollständigkeit und die einzelnen Teile auf Beschädigungen prüfen. Defekte Teile reparieren lassen oder ersetzen. Alle Gerüstteile nach Gebrauch reinigen. Vor allem die Steckverbindungen, die Greifklauen und die Gewindestangen der Lenkrollen säubern, sodass diese bei einer Wiederverwendung nicht klemmen. Eine Schmierung der Lenkrollen ist nicht notwendig. Klemmende Schwenkkupplungen leicht einölen. Nie mit Gewalt drehen.

## Reparaturen

Allfällige Reparaturen werden durch die Lieferfirma ausgeführt. Für selbst geschweisste Gerüstteile wird jegliche Haftung abgelehnt.

### Mieten oder kaufen

- Alu-Rollgerüste
- Grossflächenpodeste
- Motorhängegerüste
- Hebebühnen

## **INDUPRO AG**

Hauptsitz

#### Gerüstcenter Zürich

8305 Dietlikon Tel. 044 835 30 70 Fax 044 835 30 75 info@indupro.ch www.indupro.ch

#### Gerüstcenter Basel

4414 Füllinsdorf Tel. 061 901 74 64

#### Gerüstcenter Bern

3147 Mittelhäusern Tel. 031 849 01 65

#### Gerüstcenter Graubünden

7302 Landquart Tel. 081 330 88 22

#### Gerüstcenter Tessin

6595 Riazzino Tel. 091 752 25 03

#### Gerüstcenter Wallis

1902 Evionnaz Tel. 027 767 30 38

# INDUPRO Alu-Treppenturm







1 Die vier verstellbaren Lenkrollen einsetzen. Aufbaustufe flach auf den Boden legen, mit Treppentritten nach oben. Die beiden Sicherungen öffnen A, Horizontalstrebe einhängen.



2 Die Aufbaustufe senkrecht stellen.



3 Zwei Diagonalstreben beidseits der Treppe in entgegengesetzter Richtung einhängen. Lenkrollen in Bremsstellung bringen. B



4 Plattform einhängen. Kontrollieren, ob das Gerüst ruhig und sicher steht, wenn

nötig nivellieren.



5 Das nächste Gestell auf der Seite, wo die Treppe anfängt, anlehnen. Die Treppentritte müssen nach aussen gerichtet sein. Gestell hochziehen



6 Stufe einstecken, die beiden Sicherungen lösen, den inneren Rahmenteil über den Kopf heben und auf der anderen Seite einstecken. D







10 Fussleistensatz montieren.



7 Horizontalstreben einhängen und Plattform auflegen. Kontrollieren, ob die Sicherungen eingeschnappt sind. E



8 Geländeraufsätze und Horizontalstreben an den hervorstehenden Zapfen einhängen.



9 Geländeraufsätze montieren, mit vier Horizontalstreben sichern.



11 Scharnierplattform auflegen.



12 Bogenausleger: Räder ausfahren und Gerüst nivellieren, Ausleger mit einer Diagonalstrebe BD 122/1 horizontal auf der schmalen Seite fixieren (45°-Winkel).

# **INDUPRO Alu-Treppenturm**













### **Zwei-Mann-Methode**

### für Gerüste von 8-20 m Höhe



1 Auf der oberen Plattform sitzen. Aufbaustufe hochziehen. Mit Hilfe des zweiten Manns quer über den Turm legen.



2 Stufe über den Kopf und die Schultern absenken, sodass sie flach liegt. Sicherungen lösen, aufklappen und einstecken.



**3** Treppen hochheben, den zweiten Rahmenteil einstecken. Sicherungen kontrollieren.



4 Streben und Plattform einhängen.

## INDUPRO Alu-Spanngerüst









1 Zwei Seitenleitern mit Lenkrollen versehen – eine Horizontalstrebe auf halber Höhe am senkrechten Rohr einklinken (provisorische Strebe). A



4 Seitenleitern aufstecken.



**2** Diagonalstreben einhängen (Spanngerüst breit vier Stück, Spanngerüst schmal zwei Stück pro Leiternpaar).



5 Diagonalstreben einklinken.



**3** Plattform einhängen. Gerüst mittels Lenkrollen nivellieren und Räder in Bremsstellung bringen. **B** 



6 Geländeraufsätze aufstecken.





7 Plattform einhängen. D



**8** Die vier Geländerstreben einklinken. Scharnierplattform montieren.



9 Fussleistensatz montieren.



10 Scharnierplattform.



**11** Die Winkelausleger montieren (45°-Winkel).



12 SB mit Einhängeleitern.